


Vorlage 2× mittig falten (längs und quer; Scherenschnitt) und ausschneiden; aufs Leder übertragen.

Löcher vorstechen und vernähen; seitliche Verstärkung nach innen klappen, Lasche nach aussen.

Magnete (Ø 10 mm, 5 mm hoch) in Laschen einfügen und mit Sugru fixieren. Kein Sugru zwischen Magnet und Innenseite!

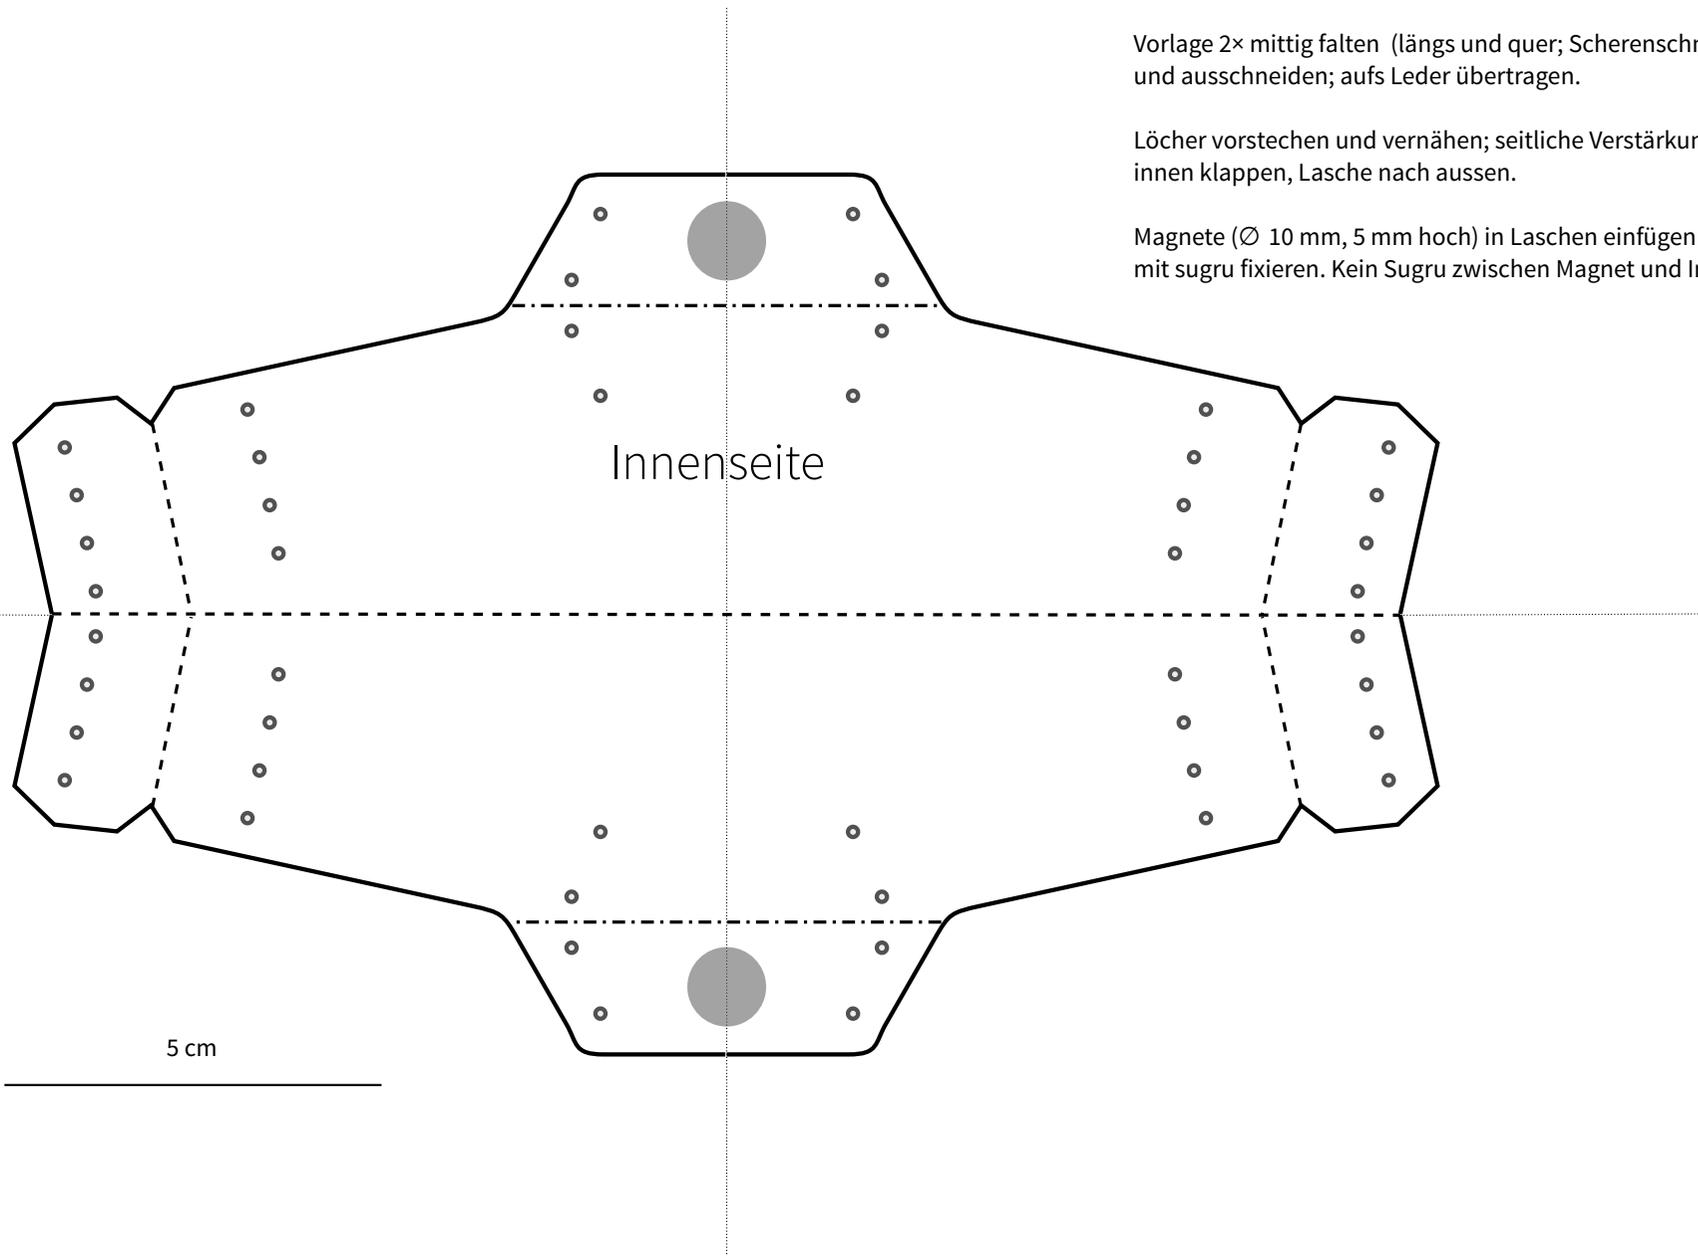

5 cm